

## Izvoz snimka (DVR,NVR)

Za izvoz snimka (export) na USB flash/hdd, koji mora biti FAT32 formatiran i utaknut na USB port snimača, potrebno je ispratiti sledeće uputstvo.

Iz glavnog menija izabrati Export. Iz Export dela u sekciji Normal potrebno je selektovati željeni kanal(e), izabrati jedan od Record Type (All, Normal, Motion, Manual).



All – svi tipovi snimka će biti izlistani bilo da su snimani u Motion, Normal ili Manual modu.

Motion – snimci napravljeni prilikom detekcije pokreta.

Normal i Manual – snimci kontinualnog snimanja bilo da su snimani po rasporedu ili inicirani ručno.


File Type - tip fajla za pretragu. Može biti otključan (unlocked) , zaključan (locked), ili svi (all)

Zaključavanje fajlova se radi kako bi se sačuvao snimak od prepisivanja. Svi zaključani fajlovi će ostati na disku bez obzira na uključenu Overwrite opciju (neprekidno snimanje - briše najstariji sadržaj sa diska) u snimaču. Zaključavanje fajlova je moguće na više mesta u snimaču u opcijama pretraga i playback-a klikom na katančić što će biti nakanadno objašnjeno.

Potrebno je izabrati početno(start) i krajnje(end) vreme iz menija. Na ikonama kalendara moguće je selektovati željeni datum klikom na odgovarajuće strelice pored godina i meseca , časovnik setovati vreme klikom strelice za gore i dole pored dela za časove, minute i sekunde. Nakon setovanih parametra kliknuti na Search. Ovim se i traže snimci za zadate parametre(tip snimka, kanal,..) u navedenom periodu



Posle odrađene pretrage biće izlistani svi pronađeni fajlovi. Ovde se može pustiti pronađeni snimak klikom na play(u manjem prozoru) ili zaključati. Selektovanjem snimka čekiranjem na beli kvadratić i klikom na export započinjemo izvoz selektovanih fajlova.

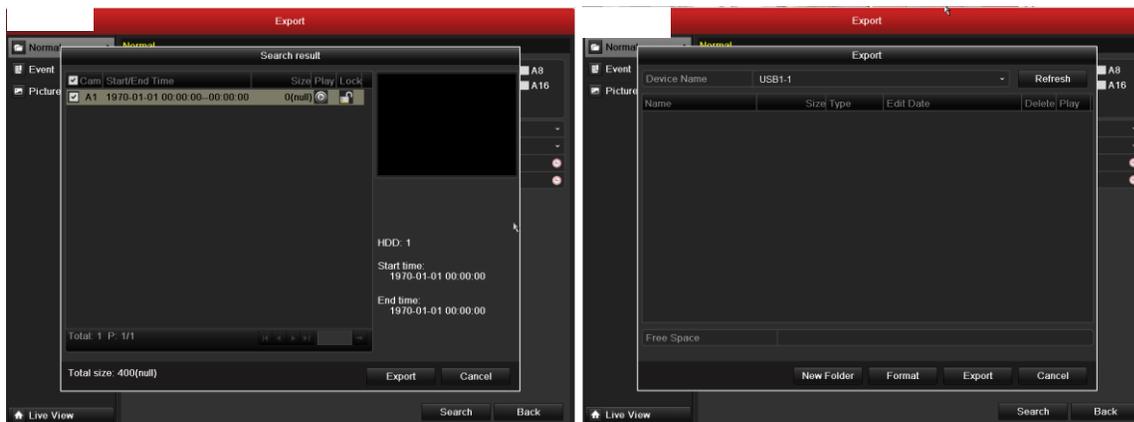

Izabrati USB uređaj iz liste Device Name. Ukoliko ne vidite disk kliknuti na Refresh. U donjem delu će se izlistati sadržaj diska. Ukoliko želite možete formatirati disk klikom na Format, ali to će izbrisati sav sadržaj na USB disku. Moguće je napraviti novi direktorijum(New Folder) i ući unutar njega pa exportovati fajlove tj. u izabrani direktorijum na USB disku. Klikom na Export radi se izvoz na USB disk nakon čega će se selektovani fajlovi pojaviti na USB disku.

Napomena: Ukoliko je selektovano više fajlova sam izvoz može da potraje a uz to treba paziti na slobodan prostor na USB disku. Uradite export samo onoga što smatrate da vam je potrebno ili ukoliko radite export višednevnih snimaka obezbedite USB disk odgovarajućeg kapaciteta.

Za pregled snimaka na računaru potrebno je instalirati Hikvision [VSPlayerv6.2.0](#) ili instalirati [Hik\\_DSFilters](#) DirectShow filtere kako bi puštanje bilo moguće i iz drugih playera (Windows media player, VLC player,...)

Pretraga događaja. Umesto Normal opcije u Export delu može se direktno raditi pretraga događaja iz Event dela gde je sužen izbor parametra na tip događaja, Motion ili Alarm Input (kod modela koji imaju alarmne ulaze i izlaze). Selektovati željene kanale i vremena i uraditi pretragu na Search. U rezultatu pretrage može se odmah selektovati željeni snimak i uraditi Quick Export (brzi izvoz) dok se na sa klikom na Details može pregledati snimak.

